


AccuSaver

ZW-2601

HANDLEIDING

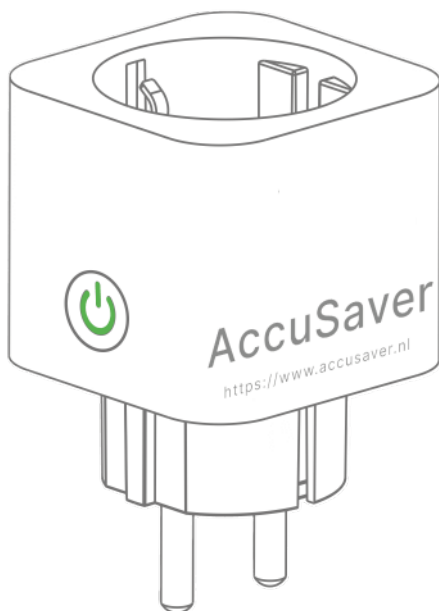

V0726

Productinformatie

AccuSaver is een 230V-lader die het opladen van de accu bewaakt en automatisch de stroom uitschakelt wanneer deze bijna vol is. Dit zorgt voor efficiënt opladen, voorkomt warmte-ontwikkeling en helpt de accu langer in goede conditie te blijven. De AccuSaver werkt volledig zelfstandig, maar kan daarnaast ook worden gebruikt met de app voor extra functies.



Specificaties

<i>Max. stroomsterkte</i>	16A
<i>Ingangsspanning</i>	AC (220~240)V
<i>Max. belastingsvermogen</i>	3680 W
<i>Connectiviteit</i>	Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth
<i>Bediening</i>	Handmatig aan/auto uit
<i>Bedrijfstemperatuur</i>	(-20~+50)°C
<i>Afmeting</i>	5,3 × 5,3 × 8,5 cm
<i>Bedrijfsvochtigheid</i>	(0~95)% RV, niet-condenserend

AccuSaver | www.accusaver.nl
Paxtonstraat 3-T, 8013 RP Zwolle



Snelle installatie



Gebruik zonder app



*AccuSaver
aansluiten*

*Oplader
aansluiten*

*Druk op de
aan/uit-knop*

*Het opladen
begint*



Lichtindicator



Continu groen: AccuSaver is ingeschakeld en actief, laat stroom door en bewaakt de accu.



Knipperend groen: AccuSaver is uit of klaar om te verbinden met de app. Wanneer verbonden, schakelt deze automatisch over naar actief gebruik.



Uit: AccuSaver wacht om te worden aangesloten op een oplader. Óf de accu is volledig opgeladen, AccuSaver schakelt de spanning dan volledig uit om te beschermen tegen overladen.



Handmatige reset

Een handmatige reset zet de AccuSaver terug naar de fabrieksinstellingen.

1. Sluit AccuSaver aan op het stopcontact.
2. Houd de knop op de AccuSaver minimaal 60 seconden ingedrukt of tot de statusindicator gaat knipperen.

App-installatie

1

Download de app

De AccuSaver-app biedt extra functies zoals bediening op afstand en de ECO-modus.

Download de app door de QR-code te scannen, of te zoeken naar 'AccuSaver' in de App Store (iPhones) of Play Store (Android).




2 AccuSavers zoeken

1. Steek de AccuSaver in het *stopcontact*.
2. Het statuslampje op de AccuSaver gaat knipperen.
3. Open de *app* op je smartphone.
4. Selecteer 'Ja' om te koppelen.



3 Verbinden met Wi-Fi


Voer de naam en het wachtwoord van het wifi-netwerk in en selecteer vervolgens 'Koppelen met gevonden AccuSaver' om AccuSaver te koppelen aan het lokale wifi-netwerk.

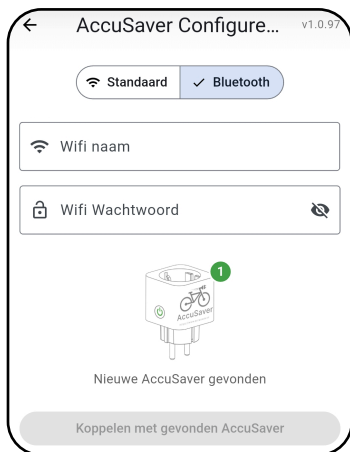

Bediening op afstand

Laadindicator

- Geel: een aangesloten accu laadt op

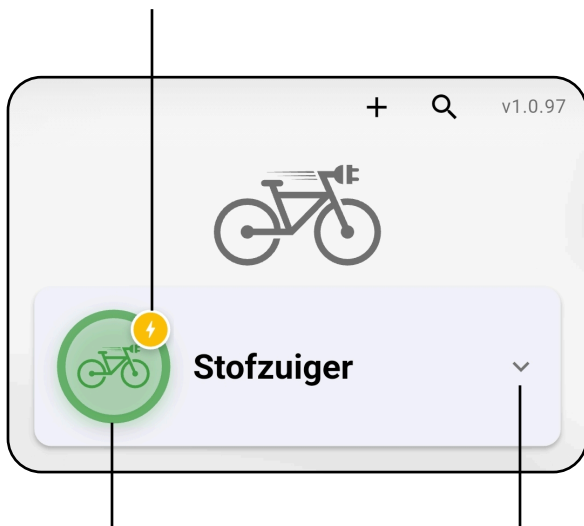

Aan/uit-schakelaar

Gebruik deze knop om AccuSaver in- of uit te schakelen.

- Groen: AccuSaver is ingeschakeld en bewaakt actief de accu
- Grijs: De spanning is uitgeschakeld, het opladen is gestopt en de accu wordt beschermd tegen overladen

Uitvouwen


Gebruik deze knop om meer opties te tonen



Hoofdmenu

Update AccuSaver

Wanneer er een versie beschikbaar is, werk je de AccuSaver hier bij

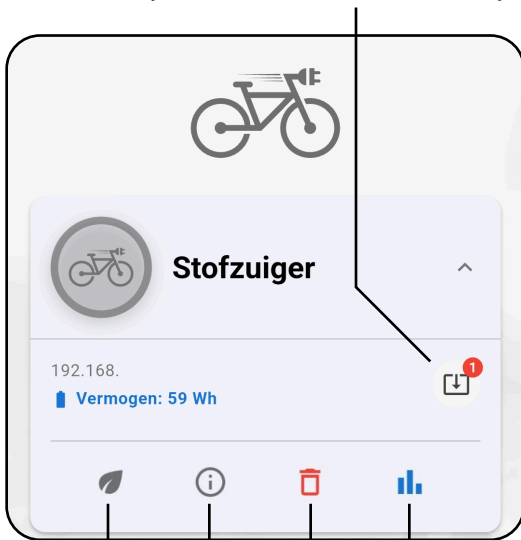

**Eco-
modus**

Beheren

Toon apparaatinfo en
geef je AccuSaver een
eigen naam

Statistieken

Reset

Dit ontkoppelt de
AccuSaver van
de app

Hulp nodig?

Gaat het toch nog niet lekker met de stekker?

Supportpagina

Vind meer informatie, doe de interactieve zelfhulp of neem contact met ons op. Onze medewerkers staan elke werkdag voor je klaar.



Telefoon

+31 6 24859878



Email

info@accusaver.nl



Zelfhulp

<https://zelfhulp.accusaver.nl>



Andere handleidingen

Andere versies van deze handleiding vind je op onze supportpagina. Hier vind je ook de digitale versie van deze handleiding en handleidingen in andere talen en formaten.

www.accusaver.nl/support



ECO-modus

Met de ECO-modus optimaliseer je het gebruik van je accu door zelf het maximale laadpercentage te bepalen.



ECO-modus kalibreren

Om de ECO-modus voor het eerst te gebruiken, is eenmalig kalibratie vereist. Je AccuSaver meet de totale accucapaciteit.

Voorbereiding

1. Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op de AccuSaver en de AccuSaver is aangesloten op het stopcontact.



Capaciteit van de huidige accu
bepalen

Sluit de lader aan en start met opladen; meten gaat
vanzelf.



Apparaat gedetecteerd: 31 W




Instellen

2. Zorg ervoor dat accu voor *minder dan 20%* is opgeladen voor kalibratie.
3. Selecteer de ECO-modus knop in het hoofdmenu.

Kalibratie starten

1. Voer het huidige laadniveau van de accu in. Dit is af te lezen op het display of aan de hand van indicatoren op de accu zelf.

*Geen percentage?
Gebruik een
andere indicator
(blokjes, lampjes
etc.) om een
schatting te
maken.*

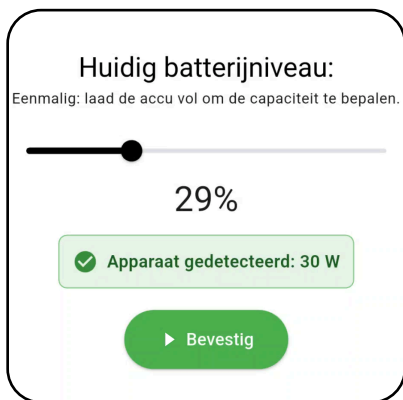

2. Houd de accu aangesloten om deze tot 100% vol te laden. De app toont de status 'ECO-modus in afwachting'. AccuSaver meet de totale grootte van de accu.
3. De app toont de status 'Kalibratie bezig'. AccuSaver berekend de totale capaciteit van de accu.
4. Na een succesvolle kalibratie schakelt de ECO-modus automatisch in.



ECO-modus gebruiken

Het maximale accupcentage bepaal je met de ECO-modus voor elke laadsessie.

1. Voer het huidige accu-
percentage in.
2. Voer het
gewenste accu-
percentage in.
3. Herhaal elke
laadsessie.

Huidig batterijniveau:

50%

Bevestig

 Opnieuw kalibreren

Opnieuw kalibreren

Gebruik ECO-modus op deze AccuSaver alleen in combinatie met de accu waarop deze is gekalibreerd.


Overstappen op een andere accu?
Voer de kalibratie dan opnieuw uit via het 'Huidig accupcentage' scherm.

Datagebruik

De ECO-modus gebruikt data om het laadgedrag te meten. De AccuSaver stuurt geen data naar de cloud, alle data wordt bewaard op je eigen AccuSaver

Statistieken

Na het kalibreren van de ECO-modus wordt de optie Statistieken getoond op het hoofdmenu. De statistieken geven inzicht in het dagelijks stroomverbruik, afgelopen laadsessies en de hoeveelheid bespaarde stroom door het gebruik van de ECO-modus.

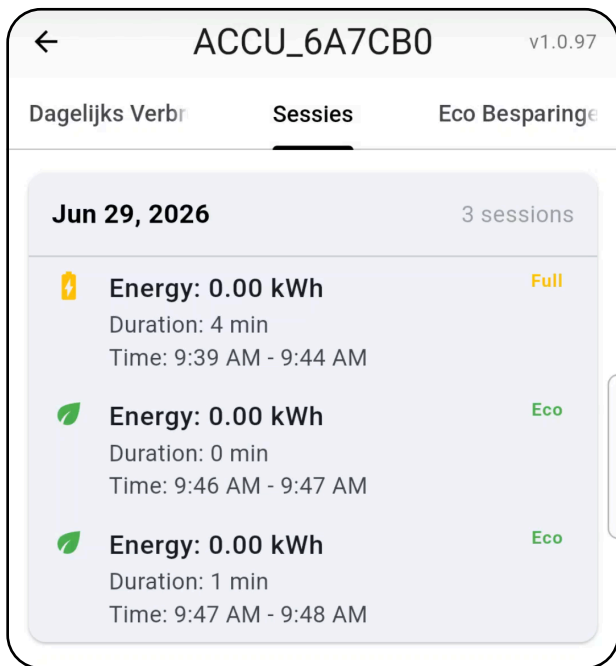

Waarschuwingen



Elektrische veiligheid

- Gebruik alleen met geschikte laders en accu's.
- Steek de AccuSaver direct in een stopcontact, niet in een stekkerdoos of verlengsnoer.
- Sluit de AccuSaver alleen aan op 230V AC-laders die compatibel zijn met de aangesloten accu.
- Gebruik geen druppellader, stekkerdoos of beschadigde laders. De AccuSaver kan dan niet zien of de accu's vol zijn.
- Gebruik de AccuSaver uitsluitend met accu's die onbeschadigd zijn en naar behoren functioneren.
- Houd het apparaat droog en schoon. Installeer de AccuSaver niet in natte of vochtige ruimtes zoals badkamers en wasruimtes.



Gebruik

- Niet blootstellen aan zon, hittebronnen of extreem vocht.
- Bewaar buiten het bereik van kinderen.
- Geen blootstelling aan vuur of extreme hitte.
- Laat de AccuSaver en aangesloten accu's niet achter in hete auto's of bij open vuur.

- Open de behuizing niet! Dit kan elektrische schokken/brand veroorzaken.
- Reparaties alleen door geautoriseerd personeel laten uitvoeren.
- Laat accu's niet onbeheerd achter bij opladen. Ondanks automatische uitschakeling is het verstandig accu's niet continu onbeheerd te laten opladen.



WEEE-Instructies

Dit apparaat mag aan het eind van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Houd dit apparaat gescheiden van andere soorten afval en lever het in bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkom je mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval. Neem contact op met je gemeente om te informeren hoe en waar je afgedankte apparaten kunt inleveren voor milieuvriendelijk hergebruik.

<https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/apparaten-en-elektra>

AccuSaver kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik.